接続の流れ

USB無線LAN

"ネットジューク"(親機)

アダプタ

STEP1 "ネットジューク" (親機)を無線LANルータ (アクセスポイント)につ

STEP2 "ネットジューク" (親機)のサーバ機能を開始する。

STEP3 本機を"ネットジューク" (親機)につなぐ。

かんたん接続設定ガイド NETJUKE

本機を無線LANネットワークに接続して、HDD搭載ネットワー クオーディオシステム(以下、「"ネットジューク"(親機)」の音楽 を本機のスピーカーで再生することができます。

このガイドでは、AOSS対応のバッファロー社製無線LANセッ トWHR-HP-G/UAを使って、本機を"ネットジューク" (親機)に 接続する方法を説明します。


上記のセット以外を使って接続する方法は、取扱説明書をご覧 ください。

> ワイヤレスネットワークオーディオシステム NAS-C5

© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia


必要なもの

● ワイヤレスネットワークオーディオシステム NAS-C5(本機)



- HDD搭載ネットワークオーディオシステム("ネットジューク"(親機)) (NAS-D55HD/M75HD/M95HD*)
- * 07.10月現在の機種です。

対応機種の最新情報は、http://www.sony.co.jp/netjuke-support/でご確認ください。

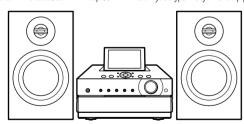

● AOSS対応のバッファロー社製<ネットジューク対応>無線LANセット WHR-HP-G/UA







USB無線LANアダプタ

USB延長ケーブル


AOSSとは

無線LANの接続・設定を簡単にする株式会社バッファローの技術です。

準備する

本機に付属のACアダプターで本機とコンセントをつなぎ、I/心 (電源)ボタンを押して電源を入れる。


無線LANルータ (アクセスポイント)

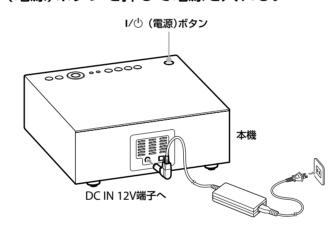

2 "ネットジューク"(親機)の電源コードをコンセントにつなぎ、 "ネットジューク"(親機)の電源を入れる。

詳しくは、"ネットジューク" (親機)の取扱説明書をご覧ください。

3 USB無線LANアダプタを"ネットジューク" (親機)のUSB端子に つなぐ。

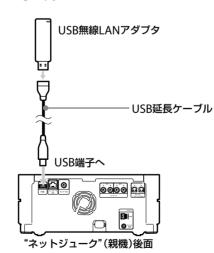

4 無線LANルータ(アクセスポイント)に付属のACアダプターをコ ンセントにつなぐ。

詳しくは、無線LANルータ(アクセスポイント)の取扱説明書をご覧ください。

接続設定する


ご注意

0000.000

本機

接続の設定を行う際に、本機または"ネットジューク" (親機)と無線LANルータ (アクセ スポイント)が離れていると、うまく接続できない場合があります。その場合は、両機 器を近づけて接続の設定を行ってみてください。

STEP1 "ネットジューク"(親機)を無線LANルー タ(アクセスポイント)につなぐ

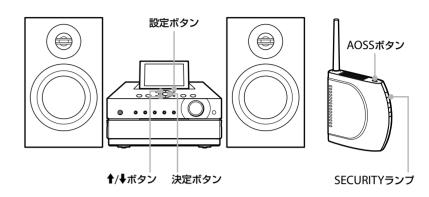


下記手順で項目を設定するには、↑/↓ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押し ます。ひとつ前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。

- "ネットジューク"(親機)の設定ボタンを押す。 設定メニューが表示されます。
- **2** [ネットワーク設定]を選ぶ。



[有効にするLAN] - [USB無線LAN]を選ぶ。

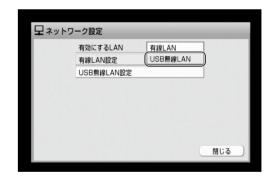


4 [USB無線LAN設定]を選ぶ。




「ネットワーク設定を確認中です」と表示されたあと、手順5の画面になります。 ネットワーク設定の確認には時間がかかる場合があります。

[アクセスポイント設定]を選ぶ。

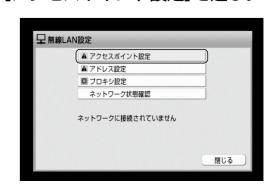


6 [自動で設定する(AOSS)]を選ぶ。

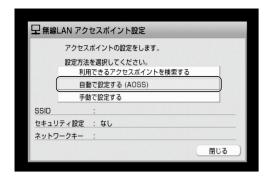


7 画面の指示に従って操作する。


AOSSボタンを押す指示が表示されたら、無線LANルータ(アクセスポイント)の AOSSボタンをSECURITYランプが点滅するまで押してください。無線LANルータ(アクセスポイント)が自動で設定されます。

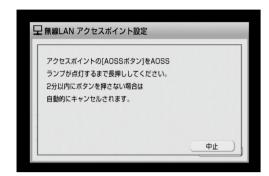

8 「設定が終了しました」画面が表示されたら、[保存]を選ぶ。

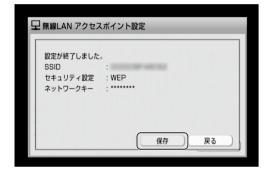

9 [閉じる]を選ぶ。

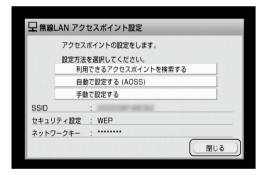


これで "ネットジューク" (親機) と無線LANルータ (アクセスポイント) の接続が完了しました。

STIED "ネットジューク"(親機)のサーバ機能を 開始する

- 1 "ネットジューク"(親機)の設定ボタンを押す。 設定メニューが表示されます。
- 2 [サーバ設定]を選ぶ。




【 「サーバ機能」のプルダウンメニューから[開始]を選び、そのあ と[閉じる]を選ぶ。

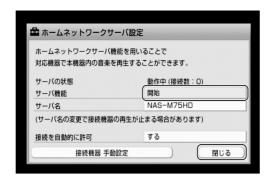


これで"ネットジューク" (親機)のサーバ機能が開始されました。

STIEDS 本機を"ネットジューク"(親機)につなぐ

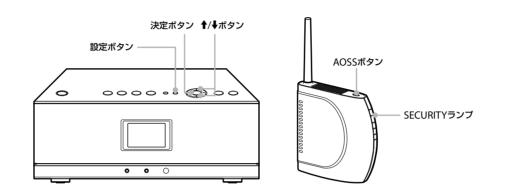


下記手順で項目を設定するには、**↑**/**↓**ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押します。

- **1** 本機の設定ボタンを押す。 設定メニューが表示されます。
- 2 [ネットワーク設定]を選ぶ。

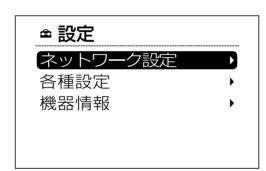

3 [接続方法]を選ぶ。

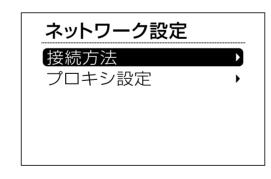

4 [自動設定: AOSS]を選ぶ。




5 画面の指示に従って操作する。

AOSSボタンを押す指示が表示されたら、無線LANルータ(アクセスポイント)の AOSSボタンをSECURITYランプが点滅するまで押してください。無線LANルータ(アクセスポイント)が自動で設定されます。



このあと手順6の画面が表示されます。手順6の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。


6 「無線LANルータとのAOSS接続設定が完了しました。」と表示されたら、[OK]を選ぶ。

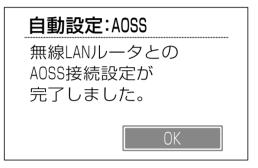

再接続後、手順7のサーバ選択画面が表示されます。サーバ選択画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

7 接続するサーバ名([NAS-M75HD]など)*を選ぶ。


* サーバ名は、"ネットジューク" (親機)の「サーバ設定」画面に表示されている名前のことです。

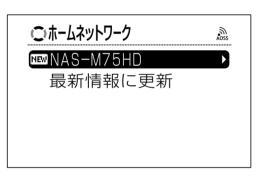

ご注意

サーバ名が表示されない場合は、"ネットジューク" (親機)を無線LANルータ(アクセスポイント)に近づけて、[最新情報に更新]を選んでください。

本機と"ネットジューク" (親機)の接続が完了すると、下記の画面が表示されます。

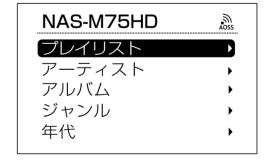

接続できないなど、困ったときは、本機に付属の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」、または下記の「ネットジューク カスタマーサポート」ホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/netjuke-support/